

Панорамная камера для видеоконференций




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектация

1. Панорамная камера для видеоконференций
2. Кабель для передачи данных USB Type-C (2 метра)
3. Шнур питания USB (1 метр)
4. Краткое руководство пользователя

Описание

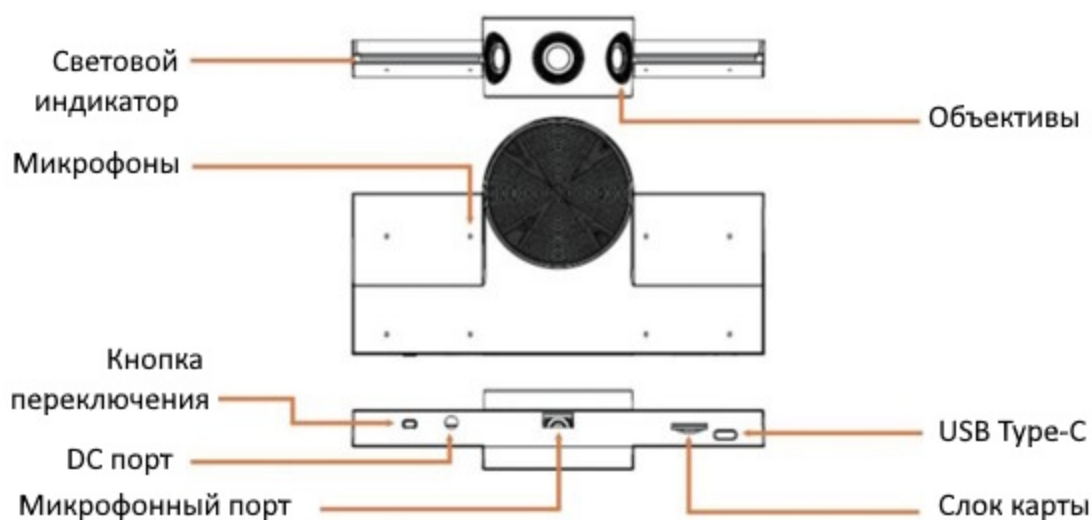

Особенности

Сверхширокоугольная камера с углом обзора 180°

Три 1/2,8-дюймовых 2-мегапиксельных объектива без технологии «рыбий глаз» дают минимальное искажение и естественную сшивку на 180°.

Внешний всенаправленный микрофон

Использование внешнего всенаправленного микрофона позволяет сделать звук чистым, а голос ясным.

Интеллектуальное позиционирование источника звука

Интеллектуальное распознавание голоса и отслеживание выступающего в режиме реального времени для того, чтобы выступающий всегда был в центре совещания.

Два режима отображения видео



Широкоугольный (160°)
режим отображения



Режим отображения
крупным планом
+ широкоугольный (180°)

Простое подключение Plug & Play

Универсальный USB-интерфейс для быстрого и простого подключения к компьютеру, коммерческому дисплею или любому другому экрану.

Совместимость с облачными инструментами видеоконференций

Совместим с различными платформами для видеоконференций, включая Яндекс Телемост, Zoom, GoTo Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, BlueJean и т. д.

Руководство по использованию сценариев конференций

Небольшой конференц-зал



1. Разместите камеру в удобном месте.
2. Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C.
3. Если USB-порт компьютера не имеет достаточной мощности для питания камеры, используйте питание по кабелю USB.
4. Подключите громкую связь к компьютеру или камере.
5. Выберите внешнюю камеру, микрофон и громкоговоритель в программном обеспечении для конференций на вашем компьютере.

Руководство по использованию карты памяти



Слот для карты памяти

1. Вы можете использовать карту памяти для аудио- и видеозаписи.
2. Вставьте TF-карту, когда питание отключено.
3. После включения камеры она автоматически начнет запись, по умолчанию запись будет осуществляться в видеофайл длиной 1 минута.
4. Максимальная емкость TF-карты составляет 256G.

Характеристики

Видео		Аудио	
Наименование	Панорамная камера для видеоконференций	Микрофон	Внешний микрофон USB
Сенсор	3 x 1/2.8" CMOS, 2 Мп	Чувствительность	-42 Дб
Линза	Три объектива не «рыбий глаз»	Соотношение сигнал / шум	58 Дб
Фокусное расстояние	2.9 мм	Частотный диапазон	100 Гц- 10 КГц
Регулировка	Вертикальная	Частота дискретизации	48 КГц
Угол обзора	180°	Зона охвата	3-5 м
Видео кодеки	MJPEG/YUV	Аудио кодеки	G.711/PCM
Экспозиция	Авто	Разъемы и интерфейсы	
Усиление контроля	Авто	Питание	DC 5V 2A
Баланс белого	Авто	USB Type-C	USB2.0/3/0
Разрешение видео	1080p@25/30fps	Карта памяти	FAT32, exFAT
Режим сшивания	Широкоугольный + крупный план	Прочие характеристики	
Функциональная кнопка	Переключение режимов	Размер	180x104x36 мм
Локализация источника звука		Вес нетто	210 г
Микрофон	Массив из 8 микрофонов	Цвет	Серебристый/черный
		Энергопотребление	<5W

Важные примечания

1. **Высокая влажность.** Высокая влажность может спровоцировать появление ржавчины на металлических частях устройства, привести к короткому замыканию, появлению плесени и другим проблемам. Пожалуйста, предотвратите появление конденсата на оборудовании и не используйте и не храните устройство в условиях высокой влажности.
2. **Вибрация.** Вибрация и падение оказывают неблагоприятное воздействие на оборудование, что может привести к смещению линзы, неисправностям печатной платы и другим техническим проблемам, а также могут влиять на качество панорамного мозаичного изображения.
3. **Физическое воздействие на линзу.** Не тяните, не скручивайте и не сжимайте линзу при движении устройства, чтобы не сдвинуть положение линзы и не повлиять на эффект сшивания.
4. **Пыль.** Весь ряд микрофонов используется для идентификации источника звука. Пожалуйста минимизируйте попадание пыли в отверстия микрофонов для предотвращения снижения эффекта позиционирования.
5. **Напряжение.** Оборудование использует источник питания 5 В / 2 А, следует избегать использования высоковольтного источника питания, чтобы не допустить сгорания оборудования.
6. **Очистка.** Содержите линзу в чистоте и избегайте контакта с маслом, паром, влагой, влагой, руками. Протирайте линзу медицинским спиртом или салфеткой для очков. Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители.
7. **Падение.** Соблюдайте меры предосторожности при установке и использовании устройства. Не допускайте падения устройства, во избежание повреждений.

Гарантия

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Истечение гарантийного срока
2. Отсутствие документа, подтверждающего покупку
3. Неисправности, вызванные небрежной транспортировкой, использованием и хранением
4. Вскрытие устройства (снятие пломбы) при попытке самостоятельного ремонта
5. Неисправность, вызванная форс-мажорными обстоятельствами (вода, пожар, землетрясение и т.д.).